分机

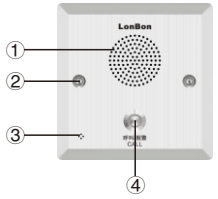
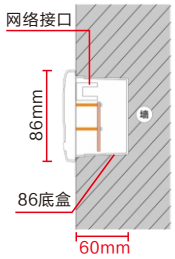
—— 安装调试使用说明 ——



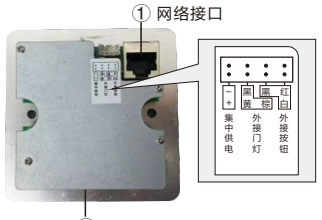
LonBon 来邦

一、安装调试

1、安装示意图

分机	墙面安装图
 ① 喇叭 ② 螺丝安装孔位 ③ 咪头 ④ 呼叫/报警按钮	 注意事项: 1、若为POE供电,推荐使用≥60mm深度的86底盒。预埋底盒时尽量从侧面进线，预留线长不超过10厘米。 2、若非POE供电,另需预留集中供电线，线长不超过10厘米。

2、背面接口说明

背面接口图


(1) **网络接口：**若为POE供电,只需外接网线。

(2) **集中供电接口：**若为非POE供电，外接集中供电接口时，电源接口对应的红线接正极，黑线接负极。

(3) **外接门灯接口：**将外接门灯接口的黄色（电源）、棕色（门灯)、黑色（地线），对应门灯（如:NBW-ME5)的红色（电源）、白色（门灯信号）、黑色（地线）进行接线，颜色一一对应。

(4) **外接按钮接口：**将分机外接按钮接口的白色线和黑色线与外接按钮的两芯线相接（不区分极性），可通过此按钮，发出呼叫/报警。

(5) **外接声光警号：**将外接按钮的红色线和黑色线分别与声光警号的正极与负极相接，当分机呼叫时，会联动开启声光警号。

二、设置调试

1、设置分机编号及IP:

(1) 获取分机的IP地址，长按分机的“呼叫/报警”键6秒后可自动播报IP。进入分机网页（默认IP192.168.1.168）进行主机编号、分机编号和P地址盒设置。

(2) 选择直属的主机路数、设置主机编号、本分机的编号、地址盒IP地址，在同一主机下，分机的编号必须是唯一的，点击“保存”，分机重启生效。

(3) 待分机重启后，主机主界面会显示分机在线。在地址盒的地址管理选项中，可以查看分机的注册信息。

三、使用说明

1、呼叫主机及对讲:

(1) **呼叫/报警：**按下分机的“呼叫/报警”键，指示灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请等候……”，点击主机界面的路选按钮可对讲。

注:

① **按键语音播报：“呼叫/报警”默认有语音播报，可在Web页面的“高级设置-其他设置-分机振铃”中进行开关设置。**

② **分机指示灯状态:**

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

2、自动播报IP、复位:

(1) **分机自动播报IP：**长按分机的“呼叫/报警”键6秒后可自动播报IP，按动一下里面的复位按钮，将自动播报IP。

(2) **分机复位：**如需恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，按住复位按钮约6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。